



## Linksklick || Startet den Download

1. Verbinden Sie die eine Seite des Kabels mit dem Tachographen (6-polig) und die andere mit dem Notebook (USB)
2. Zündung am Tachographen anschalten
3. Unternehmenskarte stecken
4. Downloadvolumen über DigiDown PC wählen

Gesamter Massenspeicher
Anteilig Massenspeicher (wie konfiguriert)
Fahrerkarte

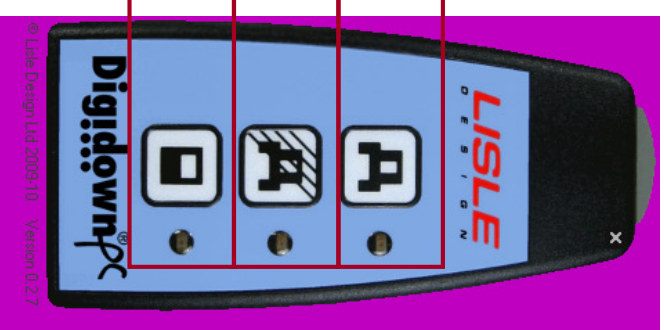

## Konfiguration || Benutzerspezifische Einstellung für den Download

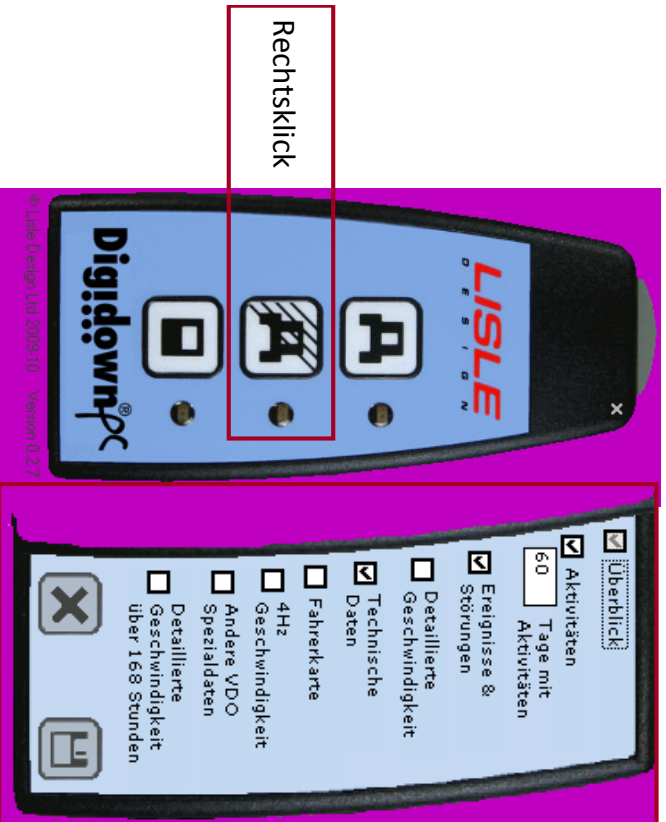

- Aktivitäten X Tage [Anzahl Tage, die rückwirkend heruntergeladen werden]
- Ereignisse und Störungen [Informationen über z.B. Unterbrechung der Stromversorgung, Fahrer ohne Karte, etc.]
- Detaillierte Geschwindigkeiten [Geschwindigkeitsprofil, Achtung nur für wenige Tage verfügbar, wichtig nach Unfall oder Radarkontrolle]
- Technische Daten [Angaben zum Kontrollgerät & Fahrzeug]
- Fahrerkarte [steckt im 2. Schacht des Tachographen eine Fahrerkarte, wird diese mit ausgelesen]
- 4Hz Geschwindigkeitsdaten
- VDO Spezialdaten
- Det. Geschwindigkeit über 168h [nur für neueste Tacho-Generation verfügbar]